

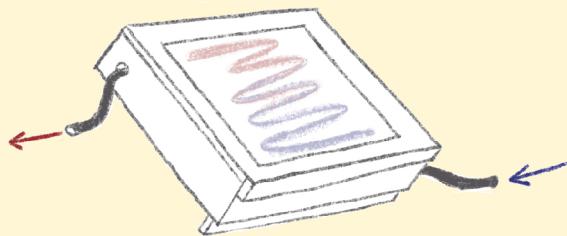


# COMMENT FAIRE

## un panneau solaire thermique

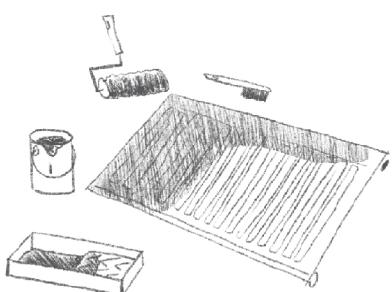


1 vider le radiateur et le remplir d'eau vinaigrée pour éviter la corrosion à l'intérieur. Le reviser ensuite

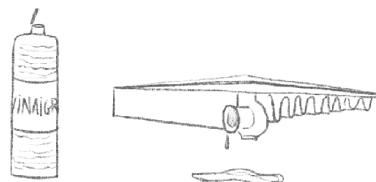


2 brosser la face qui va être exposée au rayon avec une brosse chiedent. La surface sera ainsi prête à recevoir une couche de peinture noire

3 on découpe les différentes pièces qui serviront au chassis et au couvercle

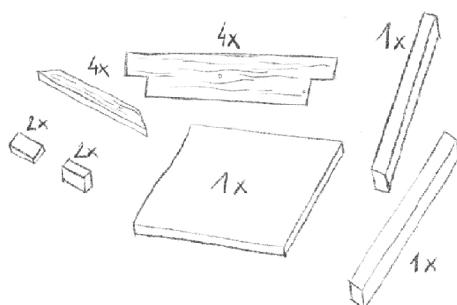

4 planches épaisses pour le chassis  
4 planches plus fine pour le couvercle  
1 grande planche pour le fond  
2 tasseaux pour supporter le radiateur  
2 tasseaux pour cacher le radiateur  
1 planche pour tenir le couvercle  
1 planche pour le pied du panneau

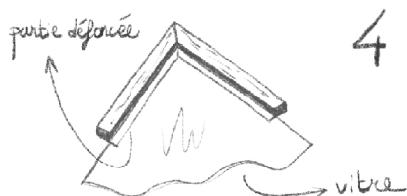

4 défoncer les planches du couvercle pour, une fois assemblées, coller la vitre avec du silicone transparent.

5 faire 2 trous (1 en bas, 1 en haut de manière diagonale) dans le chassis de manière à pouvoir raccorder le radiateur au ballon sanitaire

6 assembler l'ensemble en n'oubliant pas de placer l'isolant et la couverture de survie au fond du panneau  
dans l'ordre depuis le sommet :

couvercle avec rabas, chassis bois,  
cales supérieures du radiateur à viser sur  
les cales inférieures, radiateur, couverture  
de survie, isolant rigide, fond avec cales  
inférieures du radiateur, pied

